

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2947 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2947

EN

Digital camera

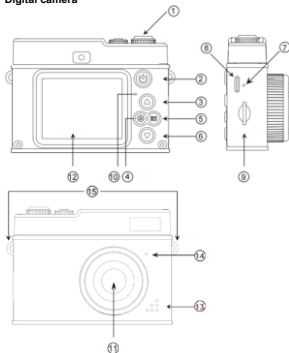

1. Shutter key
2. Power key
3. UP key/zoom in
4. Left key
5. Right key
6. Down key/zoom out

7. Reset hole
8. Type-C port
9. TF card slot
10. Indicator
11. Lens
12. Screen Display
13. Speaker Horn
14. Microphone
15. Lanyard hole (Lanyard not included)

Specifications:

Input: DC 5V

Battery capacity: 300mAh/1.11Wh

Support micro-SD card: 256GB Max

Basic introduction and operation instructions

Basic operation: Select one of the options from the interface and short press the shutter key to enter/confirm the operating.

Short press the power button to exit and back to main interface.

1. Photo mode

1) Select the camera icon from the main interface. Short press the shutter button to enter the photo function, then taking photo.

You will hear the prompt sound click to indicate that the photo is completed. The photo will be saved into the camera automatically with TF card inserted.

2) Short press the left key to turn on/off the 5-second delay photo-taking function.

3) Short press the up/down key to choose the special Photo Effects.

4) Under the regular photo effect mode (no special effect photo mode), Press and hold the up key to zoom in, Press and hold the down key to zoom out.

2. Video recording mode

1) Select the video icon from the main interface. Short press the shutter button to enter the video recording function. Only allow video recording when there is a TF card (product not included TF

card.

When the memory is insufficient, the machine will give a reminder "full card".

2) Short press the shutter button to record the video, and the indicator light starts to flash when recording. Short press the shutter button again to finish recording.

3) Press and hold the up key to zoom in. Press and hold the down key to zoom out.

4) Short press the left key to turn on/off the Slow motion and time lapse photography function.

3. Album mode

1) Select the Album icon from the main interface. Short press the shutter button to enter the album function. Then you can view pictures and videos. It will display the contents of the TF card first.

2) Short press the photo button to play or pause the video.

3) Short press the left/right button to select Videos & Photos.

4) Short press the up/down button to delete the file prompt. Press the shutter photo to confirm the deletion.

4. Setting mode

1) Select the Album icon from the main interface. Short press the shutter button to enter the setting function. Short press and press the up/down button to select the menu option.

2) Short press the photo button to confirm the operation and save the selection.

5. Game mode

1) Select the game icon from the main interface. Short press the shutter button to enter the game menu interface.

2) Short press the left/right key to select the game, then short press the shutter button to confirm the selection to enter the game.

3) Move to up/ down/ left/ right by short press the up/down/left/right buttons to playing the game.

4) Short press the power button to exit the game.

6. Music mode

1) Select the music icon from the main interface. Short press the shutter button to enter the music menu interface.

- 2) Short press the up/down button to adjust the volume.
 - 3) Short press the left and right key to switch music.
- (Note: MP3 files need to be copied to the designated folder of the TF card for normal use)

Notes

- 1) When the system freezes, use a steel pin to insert into the reset hole. Press and hold the reset button for reset.
- 2) This product is an electronic product, not waterproof, and shall not be used in water or near a fire source.
- 3) Please use the specified power supply to charge for the product, do not use it during charging.
- 4) Do not disassemble by yourself, so as not to cause danger, and it cannot be guaranteed.
- 5) Do not drop or squeeze the camera to avoid damage to the internal electronic components.
- 6) This product is not suitable for children.

DE

Digitale Kamera

1. Shutter-Taste
2. Power-Taste
3. Taste UP/Zoom in
4. Linke Taste
5. Rechte Taste
6. Taste DOWN/Verkleinern
7. Reset-Aussparung
8. Typ-C-Anschluss
9. TF-Kartenslot
10. Anzeige
11. Objektiv
12. Bildschirm
13. Lautsprechersignal
14. Mikrofon
15. Lanyard- Aussparung (Lanyard nicht enthalten)

Technische Daten:

Eingang: DC 5V

Akkukapazität: 300mAh/1.11Wh

Unterstützt Micro-SD Karte: 256GB Max

Grundlegende Einführung und Bedienungshinweise

Grundlegende Bedienung: Wählen Sie eine der Optionen auf der Benutzeroberfläche aus und drücken Sie kurz die Auslösetaste, um den Vorgang zu bestätigen.

Drücken Sie kurz die Power-Taste zum Verlassen und zurück zur Hauptschnittstelle.

1. Fotomodus

1) Wählen Sie das Kamerasymbol auf der Hauptschnittstelle. Drücken Sie kurz den Auslöser, um die Fotofunktion aufzurufen, und machen Sie dann ein Foto.

Sie hören ein Klickgeräusch, um anzuzeigen, dass das Foto aufgenommen wurde. Das Foto wird automatisch auf der Kamera gespeichert, wenn eine TF-Karte eingelegt ist.

2) Drücken Sie kurz die linke Taste, um die 5-Sekunden-Verzögerungsfunktion für die Fotoaufnahme ein- oder auszuschalten.

3) Drücken Sie kurz die UP/DOWN Taste, um die speziellen Foteffekte auszuwählen.

4) Halten Sie im normalen Foteffektmodus (kein Spezialeffekt-Fotomodus) die UP Taste gedrückt, um das Bild zu vergrößern, und halten Sie die DOWN Taste gedrückt, um es zu verkleinern.

2. Videoaufnahmefunktion

1) Wählen Sie das Videosymbol auf der Hauptschnittstelle. Drücken Sie kurz den Auslöser, um die Videoaufnahmefunktion zu aktivieren. Erlauben Sie die Videoaufnahme nur, wenn eine TF-Karte vorhanden ist (TF-Karte nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn der Speicher nicht ausreicht, meldet das Gerät "full card".

2) Drücken Sie kurz auf den Auslöser, um das Video aufzunehmen, die Kontrollleuchte blinkt während der Aufnahme. Drücken Sie den Auslöser erneut kurz, um die Aufnahme zu beenden.

3) Halten Sie die UP Taste gedrückt, um das Bild zu vergrößern.

Halten Sie die DOWN Taste gedrückt, um herauszuzoomen.

4) Drücken Sie kurz die linke Taste, um die Zeitlupen- und Zeitrafferfunktion ein- bzw. auszuschalten.

3. Album-Modus

1) Wählen Sie das Album-Symbol auf der Hauptschnittstelle.

Drücken Sie kurz den Auslöser, um die Albumfunktion aufzurufen. Dann können Sie Bilder und Videos ansehen. Es wird zuerst der Inhalt der TF-Karte angezeigt.

2) Drücken Sie kurz die Fototaste, um das Video abzuspielen oder anzuhalten.

3) Drücken Sie kurz die linke/rechte Taste, um Videos und Fotos auszuwählen.

4) Drücken Sie kurz die UP/DOWN Taste, um die Aufforderung zum Löschen der Datei auszuwählen. Drücken Sie den Auslöser Foto, um den Löschvorgang zu bestätigen.

4. Einstellungsmodus

1) Wählen Sie das Album-Symbol in der Hauptansicht. Drücken Sie kurz den Auslöser, um die Einstellungsfunktion aufzurufen. Drücken Sie kurz die UP/DOWN Taste, um die Menüoption auszuwählen.

2) Drücken Sie kurz die Fototaste, um den Vorgang zu bestätigen und die Auswahl zu speichern.

5. Spielmodus

1) Wählen Sie das Spielsymbol auf der Hauptschnittstelle. Drücken Sie kurz den Auslöser, um das Spielmenü aufzurufen.

2) Drücken Sie kurz die Links/Rechts-Taste, um das Spiel auszuwählen, und drücken Sie dann kurz den Auslöser, um die Auswahl zu bestätigen und das Spiel zu starten.

3) Bewegen Sie sich nach oben/unten/links/rechts durch kurzes Drücken der Tasten oben/unten/links/rechts, um das Spiel zu spielen.

4) Drücken Sie kurz die Power-Taste, um das Spiel zu beenden.

6. Musikmodus

1) Wählen Sie das Musiksymbol auf der Hauptschnittstelle.

Drücken Sie kurz den Auslöser, um das Musikmenü aufzurufen.

2) Drücken Sie kurz die UP/DOWN Taste, um die Lautstärke einzustellen.

3) Drücken Sie kurz die linke oder rechte Taste, um die Musik zu wechseln.

(Hinweis: MP3-Dateien müssen für den normalen Gebrauch in den entsprechenden Ordner auf der TF-Karte kopiert werden).

Hinweise

1) Wenn das System hängen bleibt, stecken Sie einen Stahlstift in die Reset-Aussparung. Drücken und halten Sie den Reset-Knopf zum Zurücksetzen.

2) Dieses Produkt ist ein elektronisches Produkt, nicht wasserdicht und darf nicht im Wasser oder in der Nähe einer Feuerquelle verwendet werden.

3) Bitte verwenden Sie das angegebene Netzteil zum Aufladen des Produkts, verwenden Sie es nicht während des Aufladens.

4) Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst, um keine Gefahren zu verursachen.

5) Lassen Sie die Kamera nicht fallen und drücken Sie sie nicht, um Schäden an den internen elektronischen Komponenten zu vermeiden.

6) Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet.

FR

Appareil photo numérique

1. Bouton de l'obturateur
2. Bouton d'alimentation
3. Touche Haut / Zoom avant
4. Touche Gauche
5. Touche Droite
6. Touche Bas / Zoom arrière
7. Orifice de réinitialisation
8. Port Type-C
9. Fente pour carte TF
10. Indicateur lumineux
11. Objectif
12. Écran d'affichage
13. Haut-parleur

- 14. Microphone
- 15. Orifice pour dragonne (dragonne non incluse)

Caractéristiques techniques :

Entrée : DC 5V

Capacité de la batterie : 300mAh / 1,11Wh

Carte micro-SD prise en charge : jusqu'à 256 Go

Présentation et instructions de base

Utilisation générale : Sélectionnez une option dans le menu principal, puis appuyez brièvement sur le bouton de l'obturateur pour entrer ou confirmer l'action.

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour quitter et revenir à l'écran principal.

1. Mode photo

- 1) Sélectionnez l'icône appareil photo sur l'écran principal. Appuyez brièvement sur le bouton de l'obturateur pour activer la fonction photo, puis prenez une photo. Un son de déclenchement confirmera que la photo est prise. L'image est automatiquement enregistrée sur la carte TF (carte non incluse).
- 2) Appuyez brièvement sur la touche gauche pour activer/désactiver la fonction de retardateur de 5 secondes.
- 3) Appuyez brièvement sur les touches haut/bas pour choisir un effet photo spécial.
- 4) En mode photo normal (sans effet spécial), maintenez la touche haut enfoncée pour zoomer et la touche bas pour dézoomer.

2. Mode vidéo

- 1) Sélectionnez l'icône vidéo sur l'écran principal. Appuyez brièvement sur le bouton de l'obturateur pour activer la fonction vidéo. L'enregistrement n'est possible qu'avec une carte TF insérée (carte non incluse). Lorsque la mémoire est pleine, le message « carte pleine » s'affiche.
- 2) Appuyez brièvement sur le bouton de l'obturateur pour

démarrer l'enregistrement ; le voyant clignote pendant la capture. Appuyez à nouveau pour arrêter.

- 3) Maintenez la touche haut pour zoomer et la touche bas pour dézoomer.
- 4) Appuyez brièvement sur la touche gauche pour activer/désactiver les fonctions ralenti et accéléré (time-lapse).

3. Mode album

- 1) Sélectionnez l'icône album sur l'écran principal. Appuyez brièvement sur le bouton de l'obturateur pour accéder à la galerie afin de visionner photos et vidéos. Le contenu de la carte TF s'affiche en premier.
- 2) Appuyez brièvement sur le bouton photo pour lire ou mettre en pause la vidéo.
- 3) Appuyez brièvement sur les touches gauche/droite pour naviguer entre les photos et vidéos.
- 4) Appuyez brièvement sur les touches haut/bas pour afficher l'option de suppression. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour confirmer la suppression.

4. Mode réglages

- 1) Sélectionnez l'icône des réglages sur l'écran principal. Appuyez brièvement sur le bouton de l'obturateur pour accéder au menu.
- 2) Utilisez les touches haut/bas pour naviguer entre les options.
- 3) Appuyez sur le bouton photo pour confirmer et enregistrer la sélection.

5. Mode jeu

- 1) Sélectionnez l'icône jeu sur l'écran principal. Appuyez brièvement sur le bouton de l'obturateur pour ouvrir le menu des jeux.
- 2) Utilisez les touches gauche/droite pour choisir un jeu, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur pour confirmer.
- 3) Appuyez sur les touches haut/bas/gauche/droite pour jouer.
- 4) Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour quitter le jeu.

6. Mode musique

- 1) Sélectionnez l'icône musique sur l'écran principal. Appuyez

brièvement sur le bouton de l'obturateur pour accéder au menu musique.

- 2) Appuyez brièvement sur les touches haut/bas pour régler le volume.
- 3) Appuyez sur les touches gauche/droite pour changer de morceau.

(Remarque : les fichiers MP3 doivent être copiés dans le dossier prévu sur la carte TF pour un fonctionnement correct.)

Remarques :

- 1) En cas de blocage du système, insérez une épingle métallique dans l'orifice de réinitialisation et maintenez le bouton enfoncé pour redémarrer.
- 2) Ce produit est un appareil électronique non étanche : ne pas utiliser dans l'eau ni à proximité d'une source de chaleur.
- 3) Utilisez uniquement l'alimentation spécifiée pour la recharge et n'utilisez pas l'appareil pendant le chargement.
- 4) Ne démontez pas l'appareil vous-même pour éviter tout risque ou dommage.
- 5) Ne laissez pas tomber et n'écrasez pas l'appareil afin de ne pas endommager les composants internes.
- 6) Ce produit ne convient pas aux jeunes enfants.

ES

Cámara digital

1. Botón del disparador
2. Botón de encendido
3. Tecla arriba/zoom in
4. Tecla izquierda
5. Tecla derecha
6. Tecla abajo/zoom out
7. Orificio de reinicio
8. Puerto tipo C
9. Ranura para tarjeta TF
10. Indicador
11. Lente
12. Pantalla de visualización
13. Bocina del altavoz

- 14. Micrófono
- 15. Orificio para cordón (cordón no incluido)

Especificaciones:

Entrada: CC 5 V

Capacidad de la batería: 300 mAh/1,11 Wh

Compatible con tarjeta micro-SD: 256 GB máx

Introducción básica e instrucciones de funcionamiento

Funcionamiento básico: Seleccione una de las opciones de la interfaz y pulse brevemente el botón disparador para acceder/confirmar la operación.

Pulse brevemente el botón de encendido para salir y volver a la interfaz principal.

1. Modo foto

1) Seleccione el icono de la cámara en la interfaz principal. Pulse brevemente el botón disparador para acceder a la función de fotografía y, a continuación, tome la foto.

Oirá el clic del sonido de aviso para indicar que la foto se ha completado. La foto se guardará en la cámara automáticamente con la tarjeta TF insertada.

2) Pulse brevemente la tecla izquierda para activar o desactivar la función de retraso de 5 segundos en la toma de fotografías.

3) Pulse brevemente la tecla arriba/abajo para elegir los efectos especiales de foto.

4) En el modo de efecto fotográfico normal (sin modo de efecto fotográfico especial), mantenga pulsada la tecla arriba para acercar y la tecla abajo para alejar.

2. Modo de grabación de vídeo

1) Seleccione el icono de vídeo de la interfaz principal. Pulse brevemente el disparador para acceder a la función de grabación de vídeo. Solo permite la grabación de vídeo cuando hay una tarjeta TF (producto no incluido: tarjeta TF).

Cuando la memoria sea insuficiente, la máquina emitirá un recordatorio de "tarjeta llena".

2) Pulse brevemente el botón disparador para grabar el vídeo, y la

luz indicadora comenzará a parpadear durante la grabación. Vuelva a pulsar brevemente el disparador para finalizar la grabación.

3) Mantenga pulsada la tecla arriba para acercar la imagen. Mantenga pulsada la tecla abajo para alejarla.

4) Pulse brevemente la tecla izquierda para activar/desactivar la función de fotografía a cámara lenta y a intervalos.

3. Modo álbum

1) Seleccione el icono Álbum en la interfaz principal. Pulse brevemente el disparador para acceder a la función de álbum. Podrá ver fotos y vídeos. Primero se mostrará el contenido de la tarjeta TF.

2) Pulse brevemente el botón para reproducir o pausar el vídeo.

3) Pulse brevemente el botón izquierdo/derecho para seleccionar Vídeos y Fotos.

4) Pulse brevemente el botón arriba/abajo para borrar el archivo. Pulse el disparador para confirmar el borrado.

4. Modo de ajustes

1) Seleccione el icono Álbum en la interfaz principal. Pulse brevemente el disparador para acceder a la función de ajuste. Pulse brevemente el botón arriba/abajo para seleccionar la opción de menú.

2) Pulse brevemente el botón de foto para confirmar la operación y guardar la selección.

5. Modo de juego

1) Seleccione el icono del juego en la interfaz principal. Pulse brevemente el botón disparador para acceder a la interfaz del menú del juego.

2) Pulse brevemente la tecla izquierda/derecha para seleccionar el juego y, a continuación, pulse brevemente el botón disparador para confirmar la selección y acceder al juego.

3) Desplácese arriba/abajo/izquierda/derecha pulsando brevemente los botones arriba/abajo/izquierda/derecha para jugar.

4) Pulse brevemente el botón de encendido para salir del juego.

6. Modo de música

1) Seleccione el icono de música en la interfaz principal. Pulse

brevemente el botón disparador para acceder a la interfaz del menú de música.

2) Mantenga presionado el botón arriba/abajo para ajustar el volumen.

3) Pulse brevemente las teclas izquierda y derecha para cambiar de canción.

(Nota: los archivos MP3 deben copiarse en la carpeta designada de la tarjeta TF para un uso normal)

Notas

1) Cuando el sistema se quede colgado, utilice un alfiler de acero para introducirlo en el orificio de reinicio. Mantenga presionado el botón superior para activarlo.

2) Este producto es un producto electrónico, no es impermeable y no debe utilizarse en el agua ni cerca de una fuente de calor.

3) Por favor, utilice la fuente de alimentación especificada para cargar el producto, no utilice el producto durante la carga.

4) No lo desmonte por sí mismo, puede ser peligroso y no se puede garantizar.

5) No deje caer ni apriete la cámara para evitar daños en los componentes electrónicos internos.

6) Este producto no es adecuado para niños.

IT

Camera digitale

1. Tasto di scatto
2. Tasto di accensione
3. Tasto SU/zoom avanti
4. Tasto sinistro
5. Tasto destro
6. Tasto giù/zoom indietro
7. Foro di reset
8. Porta Type-C
9. Slot per scheda TF
10. Indicatore
11. Obiettivo
12. Schermo
13. Altoparlante

14. Microfono

15. Foro per cordino (cordino non incluso)

Specifiche:

Ingresso: DC 5V

Capacità della batteria: 300mAh/1,11Wh

Supporta scheda micro-SD: 256GB Max

Introduzione di base e istruzioni per l'uso

Funzionamento di base: Selezionare una delle opzioni dall'interfaccia e premere brevemente il tasto di scatto per accedere/confermare l'operazione.

Premere brevemente il pulsante di accensione per uscire e tornare all'interfaccia principale.

1. Modalità foto

1) Selezionare l'icona della fotocamera dall'interfaccia principale. Premere brevemente il pulsante di scatto per accedere alla funzione foto, quindi scattare la foto. Si sentirà un clic sonoro per indicare che la foto è stata completata. La foto verrà salvata automaticamente nella fotocamera con la scheda TF inserita.

2) Premere brevemente il tasto sinistro per attivare/disattivare la funzione di scatto ritardato di 5 secondi.

4) Premere brevemente i tasti su/giù per scegliere gli effetti speciali.

5) Nella modalità normale (senza effetti speciali), tenere premuto il tasto su per ingrandire, tenere premuto il tasto giù per rimpicciolire.

2. Modalità di registrazione video

1) Selezionare l'icona video dall'interfaccia principale. Premere brevemente il pulsante di scatto per accedere alla funzione di registrazione video. La registrazione video è consentita solo quando è presente una scheda TF (scheda TF non inclusa nel prodotto).

Quando la memoria è insufficiente, la fotocamera emetterà un avviso di "scheda piena".

2) Premere brevemente il pulsante di scatto per registrare il video e la spia luminosa inizierà a lampeggiare durante la registrazione.

Premere nuovamente brevemente il pulsante di scatto per terminare la registrazione.

4) Tenere premuto il tasto su per ingrandire. Tenere premuto il tasto giù per ridurre. 4) Premere brevemente il tasto sinistro per attivare/disattivare la funzione di scatto al rallentatore e time-lapse.

3. Modalità Album

1) Selezionare l'icona Album dall'interfaccia principale. Premere brevemente il pulsante di scatto per accedere alla funzione Album. Sarà quindi possibile visualizzare foto e video. Verrà visualizzato innanzitutto il contenuto della scheda TF.

2) Premere brevemente il pulsante Foto per riprodurre o mettere in pausa il video.

3) Premere brevemente i pulsanti sinistro/destro per selezionare Video e Foto.

5) Premere brevemente i pulsanti su/giù per eliminare il file.

6) Premere il pulsante di scatto per confermare l'eliminazione.

4. Modalità Impostazioni

1) Selezionare l'icona Album dall'interfaccia principale. Premere brevemente il pulsante di scatto per accedere alla funzione Impostazioni. Premere brevemente e premere i pulsanti su/giù per selezionare l'opzione del menu.

2) Premere brevemente il pulsante Foto per confermare l'operazione e salvare la selezione.

5. Modalità Gioco

1) Selezionare l'icona Gioco dall'interfaccia principale. Premere brevemente il pulsante di scatto per accedere all'interfaccia del menu Gioco. 2) Premere brevemente il tasto sinistro/destro per selezionare il gioco, quindi premere brevemente il pulsante di scatto per confermare la selezione e accedere al gioco.

3) Spostarsi su/giù/sinistra/destra premendo brevemente i pulsanti su/giù/sinistra/destra per giocare.

5) Premere brevemente il pulsante di accensione per uscire dal gioco.

6. Modalità musica

1) Selezionare l'icona della musica dall'interfaccia principale.

Premere brevemente il pulsante di scatto per accedere all'interfaccia del menu musicale.

2) Premere brevemente il pulsante su/giù per regolare il volume.

3) Premere brevemente i tasti sinistro e destro per cambiare musica.

(Nota: i file MP3 devono essere copiati nella cartella designata della scheda TF per un utilizzo normale)

Note

1) Quando il sistema si blocca, utilizzare un perno d'acciaio per inserirlo nel foro di reset. Tenere premuto il pulsante di reset per il reset.

2) Questo prodotto è un prodotto elettronico, non impermeabile e non deve essere utilizzato in acqua o vicino a fonti di calore.

3) Utilizzare l'alimentatore specificato per caricare il prodotto; non utilizzarlo durante la ricarica.

5) Non smontare da soli, per evitare pericoli; la sicurezza non può essere garantita.

6) Non far cadere o schiacciare la fotocamera per evitare danni ai componenti elettronici interni.

6) Questo prodotto non è adatto ai bambini.

NL

Digitale camera

1. Sluiterknop
2. Aan/uit knop.
3. Omhoog knop / inzoomen.
4. Links knop.
5. Recht knop
6. Omlaag knop / uitzoomen.
7. Reset.
8. Type C poort
9. TF – kaartsleuf
10. Indicatorlampje.
11. Lens
12. Beelscherm
13. Luidspreker
14. Microfoon

15. Koordgaat (koord niet inbegrepen).

Specificaties:

Invoer: DC 5V

Batterijcapaciteit: 300mAh/ 1.11Wh

Ondersteunt micro SD kaart: Maximaal 256GB

Basisinstructies en bediening

Basisbediening:

Selecteer een van de opties in het hoofdmenu en drukt kort op de sluitersknop om te bevestigen of te openen.

Druk kort op de aan/uit knop om terug te keren naar het hoofdmenu.

1. Fotomodus.

- 1) Selecteer het camera-icoon in het hoofdmenu. Druk kort op de sluitersknop om de fotofunctie te openen en een foto te maken. Bij het maken van een foto hoor je een klikgeluid ter bevestiging. De foto wordt automatisch opgeslagen op de TF kaart (indien geplaatst).
- 2) Druk kort op de linker knop om de functie voor vertraagde opname (5 seconden) aan of uit te zetten.
- 3) Druk kort op de omhoog/omlaag knop om speciale foto effecten te selecteren.
- 4) In de standard fotomodus (zonder effecten), houd de omhoog knop ingedrukt om in te zoomen en de omlaag knop om uit te zoomen.

2. Videomodus.

- 1) Selecteer het video icon in het hoofdmenu. Druk kort op de sluitersknop om de videofunctie te openen.
Video's kunnen alleen worden opgenomen als er een TF kaart is geplaatst (niet inbegrepen).
Wanneer het geheugen vol is, verschijnt de melding "kaart vol"
- 2) Druk kort op de sluitersknop om een video op te nemen. Tijdens de opname knippert het indicatorlampje.
- 3) Houd de omhoog knop ingedrukt om in te zoomen. Houd de omlaag knop ingedrukt om uit te zoomen.
- 4) Druk kort op de linker knop om slow motion of time lapse opname in of uit te schakelen.

3. Albummodus.

1) Selecteer het album icoon in het hoofdmenu. Druk kort op de sluiterknop om het album te openen.

Je kunt hier foto's en video's bekijken (van de TF-kaart).

2) Druk kort op de sluiterknop om een video af te spelen of te pauzeren.

3) Druk kort op de links/rechts knop om tussen de foto's en video's te wisselen.

4) Druk kort op de omhoog/omlaag knop om de optie "bestand verwijderen" te openen. Druk op de sluiterknop om te bevestigen.

4. Instellingen

1) Selecteer het instellingen icon in het hoofdmenu. Druk kort op de sluiterknop om instellingen te openen.

Gebruik de omhoog/omlaag knop om een menuoptie te kiezen.

2) Druk kort op de sluiterknop om een selectie te bevestigen en op te slaan.

5. Spelmodus.

1) Selecteer het spel icon in het hoofdmenu. Druk kort op de sluiterknop om het spelmenu te openen.

2) Druk kort op de links/rechts knop om een spel te selecteren. Druk vervolgens kort op de sluiting knop om het spel te starten.

3) Beweeg in het spel door kort op omhoog/omlaag/links/rechts te drukken.

4) Druk kort op de aan/uit knop om het spel te verlaten.

6. Muziekmodus.

1) Selecteer het muziek icon vanaf het hoofdmenu. Druk kort op de sluiterknop om het muziek menu te openen.

2) Druk kort op de omhoog/omlaag knop om het volume aan te passen.

3) Druk kort op de linker – of rechter knop om van muziek te wisselen.

(Opmerking: MP3-bestanden moeten in de aangewezen map op de TF kaart worden gekopieerd om correct te functioneren.)

7. Opmerkingen:

- 1) Wanneer het systeem vastloopt, gebruik dan een metalen pinnetje om het reset gaatje in te drukken. Houd de restknop ingedrukt om opnieuw op te starten.
- 2) Dit product is een elektronisch apparaat, niet waterdicht, en mag niet in water of in de buurt van vuurbron worden gebruikt.
- 3) Gebruik de opgegeven voedingsadapter om het product op te laden. Gebruik het product niet tijdens het opladen.
- 4) Demonteer het apparaat niet zelf om gevaar te voorkomen, garantie komt dan ook te vervallen.
- 5) Laat de camera niet vallen of pletten om schade aan de interne elektronische componenten te voorkomen.
- 6) Dit product is niet geschikt voor kinderen.

PL

Aparat cyfrowy

1. Klawisz migawki
2. Przycisk zasilania
3. Klawisz w górę/powiększenie
4. Lewy klawisz
5. Prawy klawisz
6. Klawisz w dół/zmniejszenie
7. Reset
8. Port typu C
9. Gniazdo kart TF
10. Wskaźnik
11. Obiektyw
12. Wyświetlacz ekranu
13. Głośnik Horn
14. Mikrofon
15. Otwór na smycz (smycz nie jest dołączona)

Specyfikacja:

Wejście: DC 5V

Pojemność baterii: 300mAh/1.11Wh

Obsługa kart micro-SD: 256GB Max

Podstawowe wprowadzenie i instrukcja obsługi

Podstawowa obsługa: Wybierz jedną z opcji z interfejsu i naciśnij

krótko przycisk migawki, aby wprowadzić/potwierdzić operację. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby wyjść i powrócić do głównego interfejsu.

1. Tryb zdjęć

1) Wybierz ikonę aparatu w głównym interfejsie. Naciśnij krótko przycisk migawki, aby przejść do funkcji fotografowania, a następnie zrób zdjęcie.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy wskazujący, że zdjęcie zostało zrobione. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane w aparacie po włożeniu karty TF.

2) Krótkie naciśnięcie lewego przycisku włącza/wyłącza funkcję 5-sekundowego opóźnienia robienia zdjęć.

3) Krótko naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać specjalne efekty fotograficzne.

4) W trybie normalnego efektu fotograficznego (bez trybu efektów specjalnych) naciśnij i przytrzymaj klawisz strzałki w górę, aby powiększyć obraz, lub naciśnij i przytrzymaj klawisz strzałki w dół, aby pomniejszyć obraz.

2. Tryb nagrywania wideo

1) Wybierz ikonę wideo z głównego interfejsu. Naciśnij krótko przycisk migawki, aby przejść do funkcji nagrywania wideo. Nagrywanie wideo jest możliwe tylko wtedy, gdy w urządzeniu znajduje się karta TF (karta TF nie jest dołączona do produktu). W przypadku niewystarczającej ilości pamięci urządzenie wyświetli komunikat „karta pełna”.

2) Krótko naciśnij przycisk migawki, aby rozpocząć nagrywanie filmu. Podczas nagrywania zacznie migać kontrolka. Ponownie krótko naciśnij przycisk migawki, aby zakończyć nagrywanie.

3) Naciśnij i przytrzymaj klawisz strzałki w górę, aby powiększyć obraz. Naciśnij i przytrzymaj klawisz strzałki w dół, aby pomniejszyć.

4) Krótkie naciśnięcie lewego przycisku włącza/wyłącza funkcję fotografowania w zwolnionym tempie i fotografowania poklatkowego.

3. Tryb albumu

1) Wybierz ikonę Albumu z głównego interfejsu. Naciśnij krótko

przycisk migawki, aby przejść do funkcji albumu. Następnie możesz przeglądać zdjęcia i filmy. Najpierw wyświetli się zawartość karty TF.

2) Krótkie naciśnięcie przycisku zdjęcia powoduje odtworzenie lub wstrzymanie odtwarzania filmu.

3) Krótko naciśnij przycisk lewy/prawy, aby wybrać opcję Filmy i zdjęcia.

4) Krótko naciśnij przycisk w górę/w dół, aby usunąć monit o usunięcie pliku. Naciśnij spust migawki, aby potwierdzić usunięcie.

4. Tryb ustawiania

1) Wybierz ikonę Albumu z głównego interfejsu. Naciśnij krótko przycisk migawki, aby przejść do funkcji ustawień. Naciśnij krótko i naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać opcję menu.

2) Krótko naciśnij przycisk zdjęcia, aby potwierdzić operację i zapisać wybór.

5. Tryb gry

1) Wybierz ikonę gry z głównego interfejsu. Naciśnij krótko przycisk migawki, aby przejść do interfejsu menu gry.

2) Naciśnij krótko przycisk lewy/prawy, aby wybrać grę, a następnie naciśnij krótko przycisk migawki, aby potwierdzić wybór i wejść do gry.

3) Przejdź w górę/w dół/w lewo/w prawo, naciskając krótko przyciski w górę/w dół/w lewo/w prawo podczas gry.

4) Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby wyjść z gry.

6. Tryb muzyczny

1) Wybierz ikonę muzyki w głównym interfejsie. Naciśnij krótko przycisk migawki, aby przejść do interfejsu menu muzycznego.

2) Krótko naciśnij przycisk głośności w górę/w dół, aby wyregulować głośność.

3) Krótkie naciśnięcie lewego i prawego przycisku powoduje przełączenie utworu muzycznego.

(Uwaga: pliki MP3 należy skopiować do wyznaczonego folderu na karcie TF, aby można było z nich normalnie korzystać).

Uwagi

1) W przypadku zawieszenia systemu należy użyć stalowego

szpilki, aby włożyć ją do otworu resetowania. Nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania, aby zresetować urządzenie.

2) Ten produkt jest produktem elektronicznym, nie jest wodoodporny i nie należy go używać w wodzie ani w pobliżu źródeł ognia.

3) Do ładowania produktu należy używać określonego zasilacza. Nie należy używać produktu podczas ładowania.

4) Nie należy samodzielnie demontować urządzenia, aby nie spowodować zagrożenia i nie można tego zagwarantować.

5) Nie upuszczaj ani nie ściskaj aparatu, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych elementów elektronicznych.

6) Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci.