

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO3137 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Regulation (EU) 2023/988. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.


MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: XXXXXXXXXX

Made in China

MO3137

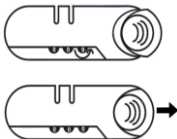

EN

Backpack with lock

Instructions:

The original number is 0-0-0. To set your own password, please follow these steps:

1. Put the dials at its original password, for example 0-0-0.
2. Push the switch in the direction of the arrow, while in this position, rotate the dials to set your own password.
3. Release the switch to finish the password setting.
Caution: Do not release the switch until you have completed the process with all the numbers.
4. Repeat the above steps to reset the number.

DE

Rucksack mit Schloss

Anleitung:

Die voreingestellte Nummer lautet 0-0-0. Um Ihr eigenes Passwort festzulegen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie die Ziffern auf den ursprüngliche Zahlencode ein,

zum Beispiel 0-0-0.

2. Drücken Sie den Regler in Pfeilrichtung. Drehen Sie in dieser Position die Ziffern, um Ihren eigenen Zahlencode einzustellen.
3. Lassen Sie den Regler los, um die Einstellung des Zahlencodes zu beenden. Achtung! Lassen Sie den Regler erst los, wenn Sie den Vorgang mit allen Zahlen abgeschlossen haben.
4. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Ziffern zurückzusetzen.

FR

Sac à dos avec cadenas

Instructions :

Le code d'origine est 0-0-0. Pour définir votre propre mot de passe, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Placez les molettes sur le mot de passe d'origine, par exemple 0-0-0.
2. Poussez le levier dans la direction de la flèche, puis, tout en maintenant cette position, tournez les molettes pour définir votre propre mot de passe.
3. Relâchez le levier pour terminer le réglage du mot de passe. Attention : Ne relâchez pas le levier avant d'avoir terminé la configuration de tous les chiffres.
4. Répétez les étapes ci-dessus pour réinitialiser la combinaison.

ES

Mochila con candado

Instrucciones:

El número original es 0-0-0, Para establecer su propia contraseña, siga estos pasos:

1. Ponga los diales en su contraseña original, por ejemplo 0-0-0
2. Empuje el interruptor en la dirección de la flecha, mientras que en esta posición, gire los diales para establecer su propia contraseña
3. Suelte el interruptor para finalizar la configuración de la contraseña. Precaución: No suelte el interruptor hasta que haya

completado el proceso con todos los números.

4. Repita los pasos anteriores para restablecer el número.

IT

Zaino con lucchetto

Istruzioni:

Il codice di default è 0-0-0. Per impostare la propria password, seguire i seguenti passaggi:

1. Impostare la password originale, ad esempio 0-0-0.
2. Premere l'interruttore nella direzione indicata dalla freccia e, in questa posizione, ruotare le manopole per impostare la propria password.
3. Rilasciare l'interruttore per completare l'impostazione della password.
Attenzione: non rilasciare l'interruttore finché non si è completata la procedura con tutti i numeri.
4. Ripetere i passaggi precedenti per reimpostare il numero.

NL

Rugzak met slot

Instructies:

Het fabrieksnummer is 0-0-0. Volg deze stappen om uw eigen toegangscode in te stellen:

1. Zet de draaischijven op het oorspronkelijke wachtwoord, bijvoorbeeld 0-0-0.
2. Duw de schakelaar in de richting van de pijl en draai in deze stand de draaischijven om uw eigen wachtwoord in te stellen.
3. Laat de schakelaar los om het instellen van het wachtwoord te voltooien.
Let op: Laat de schakelaar pas los als u het proces met alle cijfers hebt voltooid.
4. Herhaal de bovenstaande stappen om het nummer te resetten.

PL

Plecak z kłódką

Instrukcja:

Pierwotny numer to 0-0-0. Aby ustawić własne hasło, wykonaj następujące czynności:

1. Przekręć cyfry na oryginalny kod, np. 0-0-0.
2. Przytrzymaj przycisk w kierunku, w którym pokazuje strzałka.
Trzymając w tej pozycji, obróć cyfry aby ustawić swój własny kod.
3. Zwolnij przycisk, aby ustawić swój kod.
Uwaga: Nie zwalniasz przycisku dopóki nie ukończysz procesu ze wszystkimi cyframi.
4. Powtórz powyższe kroki, żeby zresetować kod.